


# 800A FUNCTION

## MOSAIC INDICATOR




### DISPLAY RANGE 설정(High)

(High Range만 설정 가능하며 Low range는 '0'으로 고정되어 있습니다)

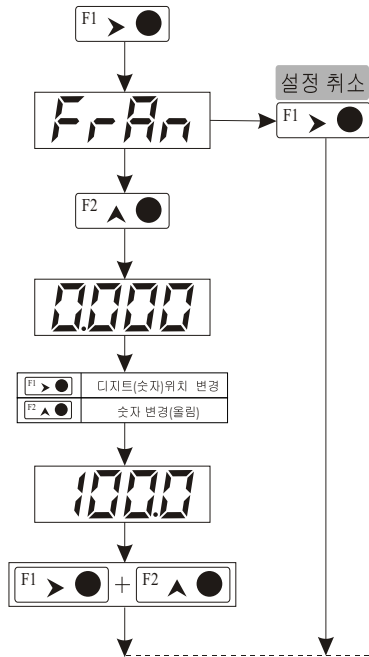

### INPUT ZERO CALIBRATION

(설정전에 반드시 뒤면 단자에 Zero값을 입력 후 설정합니다)

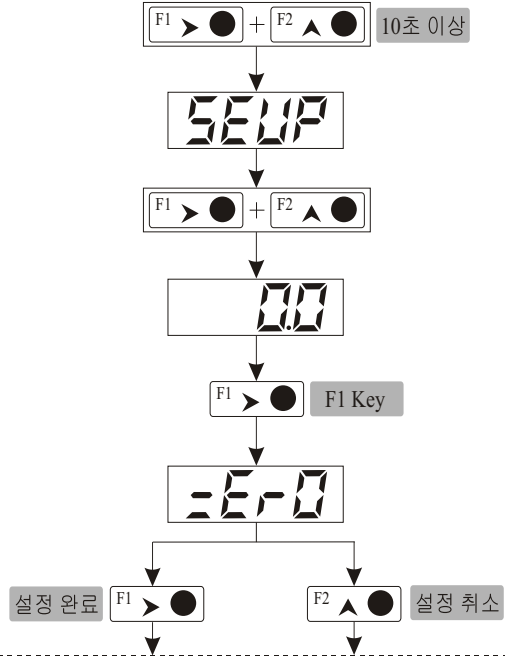

### INPUT SPAN CALIBRATION

(설정전에 반드시 뒤면 단자에 Span값을 입력 후 설정합니다)

